SAMSUNG

Çamaşır Makinesi
Kullanım Kılavuzu

Q1636(C/S/V)
Q1436(C/S/V)
Q1435(C/S/V)
Q1236(C/S/V)
Q1235(C/S/V)

Güvenlik Önlemleri

Yeni bir Samsung Çamaşır Makinası satın aldığınızdan dolayı sizi kutlarız. Bu kitapçık makinanın kurulması ve bakımı ile ilgili değerli bilgiler içermektedir. Bu talimatları okumaya zamanınızı ayırarak, makinanızın tüm yetenekleri hakkında bilgi edinebilir ve makinanızın uzun yıllar boyunca size hizmet vermesini sağlayabilirsiniz. Modele göre bazı özellikler farklılık gösterebilir.

Makinayı kullanmaya başlamadan önce

- Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir; tüm ambalaj malzemelerini (plastik torbalar, polistren, vs.) çocukların ulaşamayacağı bir yere koyunuz.
- Makinanız ev kullanımı için imal edilmiştir.
- Makinanızın elektrik ve su bağlantılarının yetkili bir teknisyen tarafından, ve üreticinin talimatlarına (bakınız: "Çamaşır makinasının kurulması ", sayfa 2) ve yerel güvenlik kurallarına uygun olarak yapıldığından emin olunuz.
- Makine kullanılmadan önce, tüm ambalaj vida ve cıvataları çıkarılmalıdır. Bunun yapılmaması ciddi arızalara yol açabilir. 3cü sayfadaki "Ambalaj cıvatalarının çıkartılması" bölümüne bakınız.
- Önce çamaşırsız olarak yıkama işlemini yapınız. (Bakınız sayfa 7)

Güvenlik Önlemleri

- Bakım ve Temizlik işlemleri yapılmadan önce makinanın fişini elektrik prizinden çıkarınız veya ⏻ on/off düğmesini off ayarına getiriniz.
- Makinaya konan çamaşırların ceplerinin boş olduğundan emin olunuz. Ceplerde bulunan bozuk para, çengelli iğne, çivi, vida veya taş gibi sert, sivri maddeler önemli hasarlara neden olabilirler.
- Her kullanımdan sonra makinayı fişten çekiniz ve suyu kapatınız.
- Makinanın kapağını açmadan önce, tüm suyun dışarı atılıp atılmadığını kontrol ediniz. Eğer hala görünen su var ise kapağı açmayınız.
- Ev hayvanları ve küçük çocuklar makina içine girebilirler. Her kullanımdan önce makinanın içini mutlaka kontrol ediniz.
- Yıkama sırasında cam kapak çok ısınabilir. Kullanım sırasında çocukları makinadan uzakta tutunuz.
- Makinayı kendiniz tamir etmeye kalkışmayınız. Deneyimsiz veya yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamirler kazalara ve makinada ciddi hasarlara neden olabilir.
- Eğer makinanın elektrik kablosu arızalandı ise, herhangi bir kazaya neden olmamak için, kablonun imalatçı veya imalatçının yetkili servisi tarafından değiştirilmesi için satıcınıza başvurunuz.
- Bu makinanın servis hizmeti sadece yetkili servis tarafından yapılmalı ve sadece orjinal parçalar kullanılmalıdır.

- BU TALİMATLARI SAKLAYINIZ.

İçindekiler

Güvenlik Önlemleri ..... *Kapak içi*
Makinanın Kurulması **2**
Çamaşır makinasının ambalajının açılması 2
Çamaşır makinasının genel görünümü 2
Yer seçimi 3
Ayakların ayarlanması 3
Ambalaj cıvatalarının çıkartılması 3
Su hortumunun bağlanması 4
Su hortumunun bağlanması (opsiyonel) 5
Atık su hortumunun yerleştirilmesi 5
Makinanın fişe takılması 6

Çamaşırın yıkanması **7**
Kontrol panelinin genel görünüşü 6
İlk yıkama 7
Çamaşır makinasına deterjan konması 7
"Fuzzy Logic" kullanarak otomatik çamaşır yıkanması 10
Çamaşırları elle programlayarak yıkamak 11
Gecikmeli başlatmayı kullanmak 11
Yıkama ipuçları ve tavsiyeler 12

Çamaşır Makinasının Bakımı **13**
Çamaşır makinasının suyunun boşaltılması 13
Makinanın Dışının temizlenmesi 13
Donmuş çamaşır makinasının tamiri 13
Deterjan çekmecesinin ve oyukların temizlenmesi 14
Kalıntı filtresinin temizlenmesi 14
Su hortumunun ve tel filtrenin temizlenmesi 15

Sorun giderme **16**
Sorunlar ve çözümleri 16
Hata mesajlarının anlamları 16
Yorgan yıkama devri ile ilgili uyarılar 17

Program Tablosu **18**

Ekler **20**
Kumaş bakım tablosu 20
Elektrik uyarıları 20
Çevrenin korunması 21
Uyumluluk bildirimi 21
Teknik Özellikler 21

Çamaşır Makinasının Kurulması

Çamaşır makinasının ambalajından çıkarılması

Çamaşır makinanızı ambalajından çıkarınız ve nakliye sırasında herhangi bir hasar olmadığını kontrol ediniz. Bununla beraber aşağıda gösterilenlerin tamamının ambalaj içinde bulunduğunu kontrol ediniz. Eğer çamaşır makinanız nakliye sırasında hasar görmüş ise veya aşağıda gösterilenler arasında eksikler varsa, derhal Samsung bayinizle temas ediniz.

Çamaşır makinasının genel görünümü

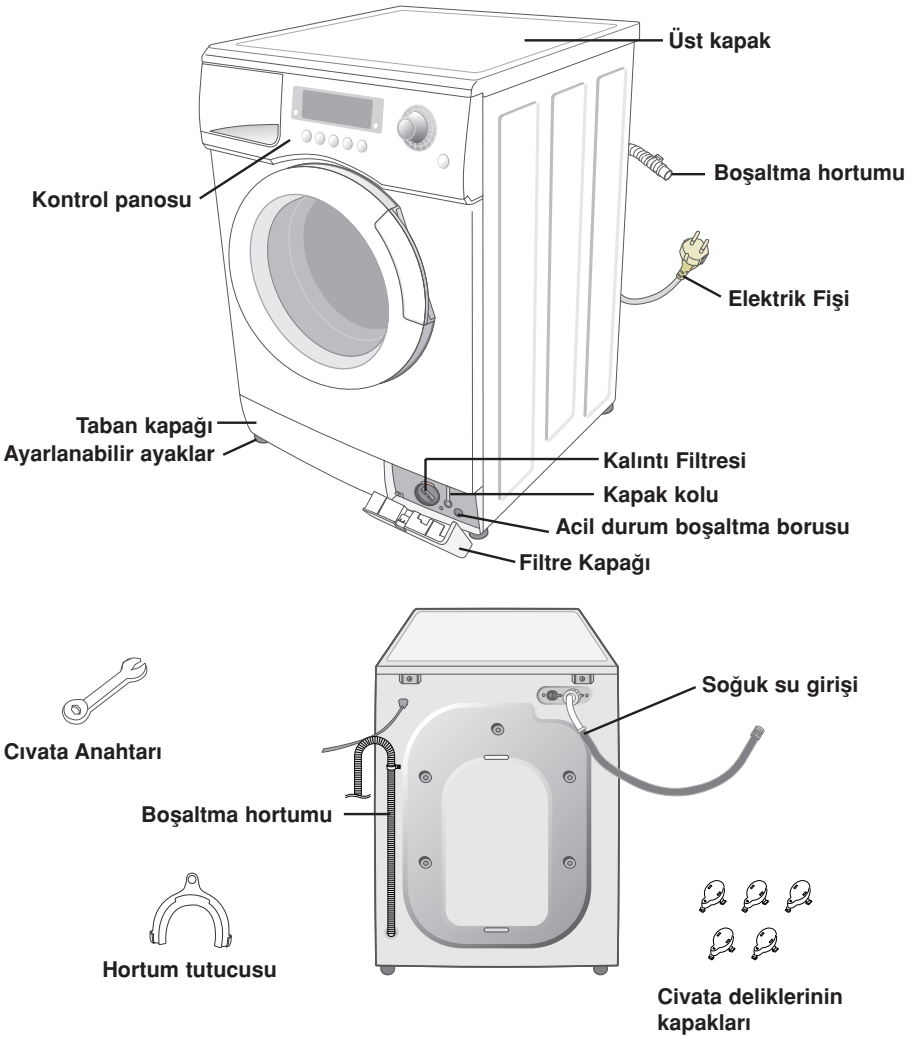

Çamaşır Makinasının Kurulması

Yerseçimi

Çamaşır makinanızı yerleştirmeden önce, aşağıdaki özelliklere sahip bir yer seçiniz:

- Düzgün ve sert satıhlı olmalıdır. (Eğer satıh düz değil ise ayarlanabilir ayakları aşağıda gösterildiği şekilde kullanınız.)
- Direkt güneş ışığından uzak olmalıdır.
- Yeterli havalandırması olmalıdır.
- Oda sıcaklığı 0°C'nin altına düşmemelidir.
- Kömür ve gaz gibi ısıtıcılardan uzak olmalıdır.

Elektrik kablosunun, çamaşır makinasının ayakları altında kalmadığını kontrol ediniz. Çamaşır makinası halı serili bir yere yerleştiriliyorsa, halının havalandırma deliklerini kapatmadığından emin olunuz.

Ayakların Ayarlanması

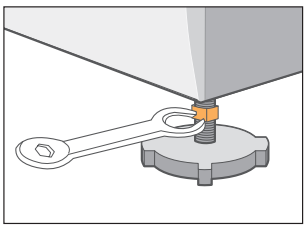

Eğer zemin düz değil ise, ayak yüksekliklerini ayarlayınız. (Ayakların altına tahta parçası veya başka herhangi bir obje koymayınız).

1. Ayak istenen yüksekliğe gelene kadar elinizle cıvatayı gevşetiniz.
2. Cıvatayı çamaşır makinesi ile birlikte verilen cıvata anahtarı ile sıkınız.

Çamaşır makinasını düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştiriniz. Eğer çamaşır makinası düz olmayan veya zayıf bir zemin üzerine yerleştirilirse, titreme ve ses meydana gelebilir. (Sınır 1 derecedir)

Ambalaj Cıvatalarının Çıkartılması

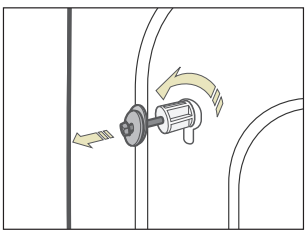

Çamaşır makinasını kullanmaya başlamadan önce, makinanın arkasındaki beş ambalaj cıvatasını sökmelisiniz. Bunu yapmak için:

1. Çamaşır makinesi ile birlikte verilmiş olan anahtar ile cıvatayı gevşetiniz.
2. Cıvata kafalarını deliklerin geniş taraflarından dışarı çekiniz. Bunu her cıvata için tekrar ediniz.
3. Delikleri makine ile verilmiş olan plastik kapaklarla kapatınız.
4. Ambalaj cıvatalarını daha sonraki nakliyeler için saklayınız.

Çamaşır Makinasının Kurulması

Su musluğunun bağlanması

Su hortumu bir ucundan çamaşır makinasına ve diğer ucundan su musluğuna bağlı olmalıdır. Su hortumunu esneterek uzatmaya çalışmayınız. Eğer hortum çok kısa kalıyorsa, ve musluğun yerini değiştirmek istemiyorsanız, hortumu yüksek basınca dayanıklı daha uzun bir hortumla değiştiriniz.

Su hortumunu bağlamak için:

1. Soğuk su giriş hortumunun(mavi) L-şekilli kolunu makinanın soğuk su girişine takarak sıkıştırınız. Elle sıkıştırabilirsiniz.
2. Soğuk su hortumunun diğer ucunu soğuk su musluğuna takarak elle sıkıştırınız. Eğer gerekiyorsa, çamaşır makinası ucundan gevşeterek hortumun geliş eğimini değiştirebilir ve tekrar sıkıştırabilirsiniz.

UYARI : *Bu makine, yeni bir hortum grubu kullanılarak su sebekesine bağlanmıştır ve eski hortum grubu kullanılmamalıdır.*

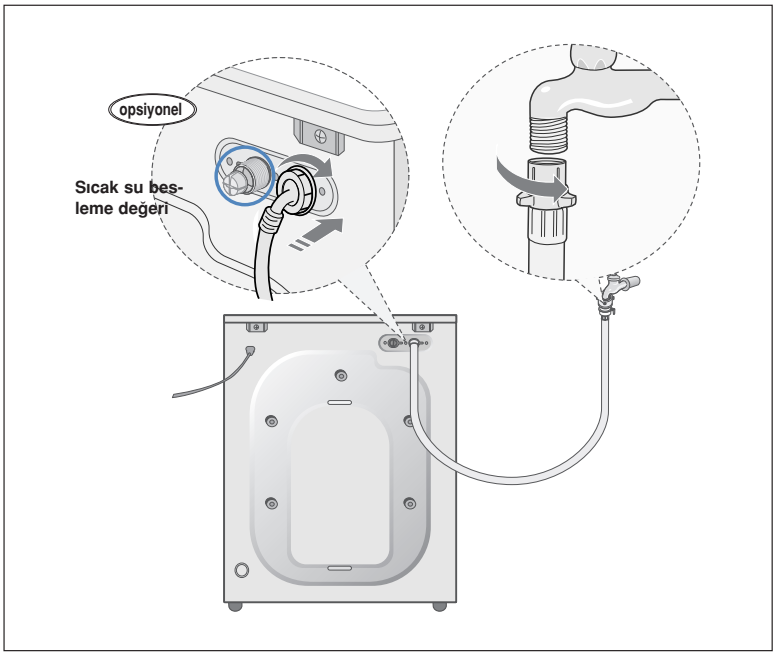

Opsiyon:

1. **Kırmızı sıcak su giriş hortumunu L-şekilli kol vasıtasıyla, makinanızın sıcak su giriş vanasına bağlayabilir ve elle sıkıştırabilirsiniz.**
2. **Su hortumunun diğer ucunu sıcak su musluğunuza takabilir ve elle sıkıştırabilirsiniz.**
3. **Soğuk su kullanmak isterseniz, bir Y parçası kullanın.**

Çamaşır Makinasının Kurulması

Su hortumunun takılması (opsiyonel)

1. Su hortumu başından adaptörü çıkartınız.

2. Yıldız tornavida kullanarak adaptör üzerindeki dört vidayı gevşetiniz. Sonra adaptörün "b" parçasını, arada 5mm açılana kadar ok yönünde çeviriniz.



3. Adaptörü dört vidayı sıkarak su musluğuna bağlayınız. Sonra "b" parçasını ok yönünde çevirerek "a" ve "b" parçalarını birleştiriniz.





4. Su hortumunu adaptöre bağlayınız. Su hortumunun "c" parçasını aşağı çekiniz. Hortumun "c" parçasını bıraktığınızda, hortum otomatik olarak, bir "klik" sesi çıkararak adaptöre bağlanır.

5. Su hortumunun diğer ucunu çamaşır makinasının arka kısmındaki su giriş vanasına bağlayınız. Saat yönünde çevirerek bağlantıyı tamamlayınız.

DİKKAT: *Bağlantı tamamlandıktan sonra, hortumdan su sızıntısı var ise, aynı işlemleri tekrarlayınız. Su musluğu olarak en klasik türden olanını seçiniz. Musluğun kare kesitli veya aşırı büyük olması durumunda, musluğu adaptöre sokmadan önce içindeki manşonu çıkarınız.*

Boşaltma hortumunun yerleştirilmesi

Boşaltma hortumunun ucu üç değişik şekilde yerleştirilebilir.

Lavabo kenarından uzatılması

Boşaltma hortumunun yüksekliği 60-90 cm arasında olmalıdır. Boşaltma ucunun kıvrık durabilmesi için, makinanızla birlikte verilmiş olan hortum tutucusunu kullanınız. Boşaltma hortumunun düşmemesi için tutucuyu duvara veya bir iple musluğa bağlayınız.

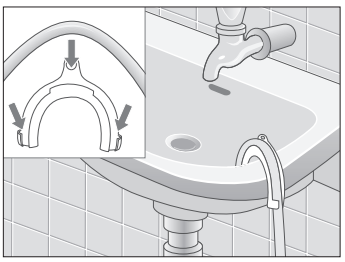

Atık su borusuna bir kolla eklenmesi

Atık su borusu ekli kolu, boşaltma hortumunun ucunun yerden en az 60 cm yukarda olmasını sağlayacak şekilde, sifonun yukarısında olmalıdır.

Atık su borusuna bağlanması

Samsung 65 cm'lik dik bir boru kullanılmasını önermektedir; ve bu boru 65 cm'den kısa ve 90 cm'den uzun olmamalıdır.

Çamaşır yıkanması

Kontrol panosunun genel görünümü

Makinanın elektrik fişine takılması

Avrupalı Kullanıcılar için: Çamaşır makinanızın fişini topraklamanıza gerek **YOKTUR:**

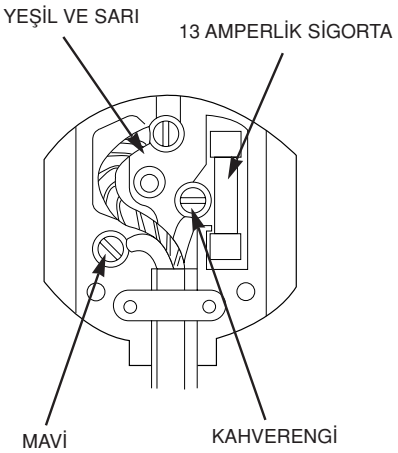

UYARI

Kullanmadan önce fiş ve elektrik kablosunun hasarlı olmadığından emin olunuz. Herhangi bir nedenle ankastre fişi ayırmanız gerektiğinde, sigortayı çıkarınız ve fişi atınız. Bu fişi bir daha elektrik prizine takmayınız, aksi halde elektrik kaçağı tehlikesi vardır.

DEVRELER

Çamaşır makinanızın diğer makinalarınızdan ayrı bir devre üzerinde çalıştırılması gereklidir. Bunun yapılmaması sigortaların atmasına ve elektrik kesintilerine neden olabilir.

Çamaşır yıkanması

İlk yıkama

İlk çamaşırınızı yıkamadan önce, bir defa için bütün programları çamaşırsız olarak uygulamalısınız. Bunun için:

1. ⏻ Açma/kapama düğmesine basınız.
2. Deterjan çekmecesindeki II nolu göze deterjan koyunuz.⏻⏻
3. Çamaşır makinasının suyunu açınız.
4. Sıcaklık düğmesine ardarda basarak 40 C'ye ayarlayınız.
5. Başlama/duraklama düğmesine basınız.

- Bu imalatçının fabrika testlerinden arta kalan herhangi bir su artığını boşaltacaktır.

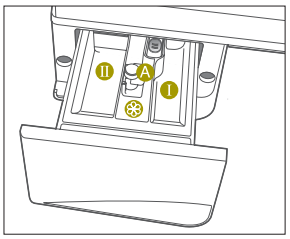

Göz ⏻: Ön yıkama deterjanı veya kollalama .
Göz ⏻⏻: Ön yıkama deterjanı, yumuşatıcı, ön nemlendirme maddesi, beyazşatıcı ve leke çıkarma maddesi.
Göz ❄: Örneğin, yumuşatıcı vs gibi katkı maddeleri (tırnağın "A" alt kenarını geçecek şekilde doldurmayın).

Çamaşır Makinasına Deterjan Konması

1. Deterjan çekmecesini çekiniz.
2. ⏻⏻ nolu deterjan gözüne deterjan koyunuz.
3. ❄ işaretli göze (isteniyorsa) yumuşatıcı koyunuz.
4. Önyıkama deterjanı (eğer isteniyorsa) ⏻ nolu göze konabilir.

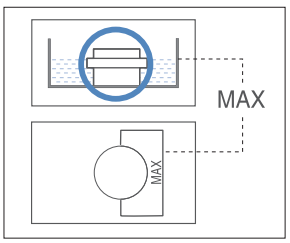

Dikkat

Yoğunlaştırılmış veya kalın kumaş yumuşatıcısı, göze konulmadan önce biraz su ile inceltilmelidir (bu, tıkanma sonucu taşmayı önler).

Çamaşır Yıkama

Kontrol panelinin genel görünüşü **Q1636/Q1436/Q1435/Q1236/Q1235**

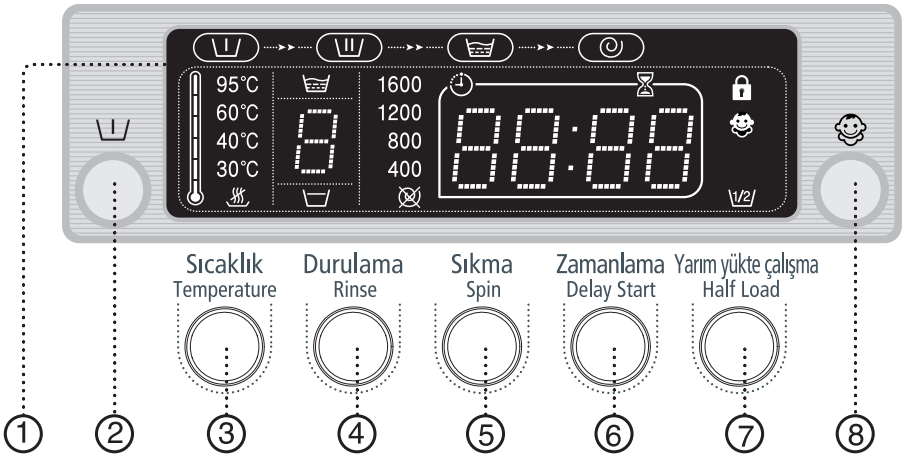

1. Dijital grafik ekran

Kalan yıkama süresini, bütün yıkama bilgilerini ve hata mesajlarını gösterir.

2. Ön yıkama ayar düğmesi

Bu düğmeye basarak ön yıkama programını seçiniz. Ön yıkama sadece Yorgan, Yatak Örtüsü, Havlu, Perde, Pamuk, Renkliler, Sentetik ve İnce programlar için geçerlidir.

3. Sıcaklık ayar düğmesi

Mevcut su sıcaklık seçenekleri arasında arama yapmak için bu düğmeye arka arkaya basın (soğuk su ( ), 30°C, 40°C. 60, C ve 95°C).

4. Durulama ayar düşmesi

Durulama devrini seçmek için bu düğmeye basınız. Maksimum durulama sayısı beştir.

5. Sıkma ayar düğmesi

Mevcut sıkma hızı seçenekleri arasında arama yapmak için bu düğmeye arka arkaya basınız.

Q1636	, ,	400, 800, 1200, 1600 rpm
Q1436/Q1435	, ,	400, 800, 1200, 1400 rpm
Q1236/Q1235	, ,	400, 800, 1000, 1200 rpm

: Sıkma yapmadan
: durulamayı bekletme

Sıkma yapmadan

Son Durulama devrinden sonra çamaşırlar sıkılmadan makinada kalır.

Durulamayı Bekletme

Çamaşırlar son durulama suyu içinde kalır.
Çamaşırlar çıkarılmadan “Boşaltma” veya “Durulama” programı çalıştırılmalıdır.

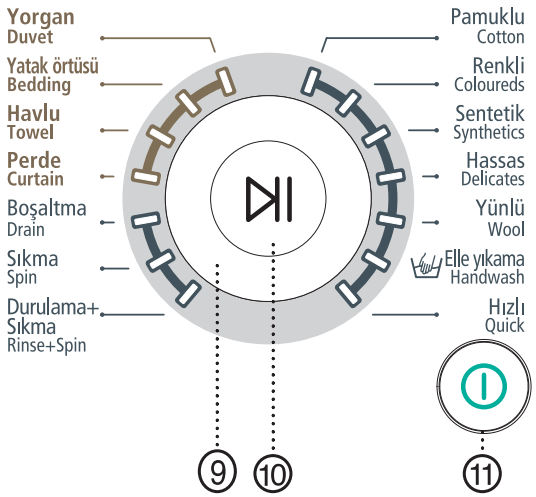

6. **Gecikmeli başlatma ayar düğmesi**
   Mevcut gecikmeli başlatma seçenekleri arasında arama yapmak için bu düğmeye arka arkaya basın (birer satlik artışlarla 3 saat ile 24 saat arasında).
   Görünen saat, yıkama devrinin bitiş zamanını gösterir.
7. **Yarım yükte çalışma ayar düğmesi**
   Yarım yüklü yıkama durumunda (yaklaşık 1-4 kg) bu düğmeye basın Bu fonksiyon, yıkama zamanından ve enerjiden tasarruf sağlar.
8. **Çocuk-Kilidi seçme düğmesi**
   Makinenin çocuklar tarafından kullanılmasını önlemek için bu düğmeye 2-3 saniye basınız. Çocuk kilidi aktifken, diğer düğmeler çalışmaz. Çocuk kilidini iptal etmek için, bu düğmeye 2-3 saniye basınız.
9. **Karışık Kontrol düğmesi**
   Mevcut 14 yıkama programlarından birisini seçmek için düğmeyi çeviriniz.

Pamuk, Renkliler, Sentetik, Narin, Yünlü, Elle yıkama, Hızlı, Durulama + Sıkma, Tahliye, Perde, Havlu, Yatak Örtüsü, Yorgan.

10. **Başlatma/Durdurma düğmesi**
    Programı durdurmak ve tekrar başlatmak için kullanınız.
11. **⏻ (Çalıştırma/Durdurma) düğmesi**
    Makineyi çalıştırmak ve durdurmak için bu düğmeye basınız. Makine açık durumda iken 10 dakika içinde herhangi bir düğmeye basılmazsa, otomatik olarak kapanacaktır.

Çamaşır yıkanması

Fuzzy Logic program ile çamaşır yıkanması (Akıllı yıkama)

Yeni çamaşır makinanızla çamaşır yıkamak, Samsung'un "fuzzy logic" sistemi ile kolaylaştırılmıştır. Otomatik bir yıkama programı seçildiğinde, makinanız gereken sıcaklık, yıkama süresi, sıkma hızı gibi ayarları çamaşırların ağırlığına göre kendisi yapacaktır.

Fuzzy logic ile çamaşır yıkamak için:

1. Su musluğunu açınız.

2. ⏻ Açma/kapama düğmesine basınız.

3. Kapağı açınız.

4. Çamaşırları gevşek bir şekilde, sıkıştırmadan teker teker makinaya koyunuz.

5. Kapağı kapatınız.

6. Uygun gözlere deterjan, yumuşatıcı ve önyıkama deterjanı (gerekle ise) koyunuz.

NOT: Önyıkama sadece Yorgan, Yatak Örtüsü, Havlu, Perde, Pamuk, Renkliler, Sentetik ve Narin programlar çamaşırlar yıkanırken kullanılabilir. Bu, sadece pamuklularınız çok kirli ise gereklidir.

7. Çamaşırlarınıza ait programı seçiniz; Pamuk, Renkliler, Sentetik, Narin, Yünlü, Elle yıkama, Yorgan, Yatak Örtüsü, Havlu, Perde, (yıkamanın hızla tamamlanması için), Kontrol panosunda ışıkların yandığını göreceksiniz.

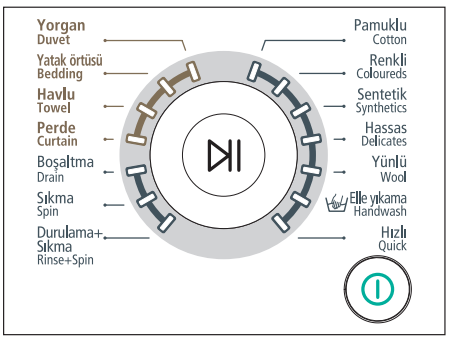

8. Bu sırada opsiyon düğmelerini kullanarak yıkama sıcaklığı, sıkma hızı ve gecikmeli başlama ayarlarını yapabilirsiniz.

9. Karışık Kontrol düğmesi üzerindeki Başlatma/Durdurma düğmesine basın ve yıkama devri tekrar başlayacaktır.
Çalışma göstergesi yanacak ve kalan yıkama süresi ekranda görünecektir.

Durdurma Seçeneği (Q1636, 01436, 01435)

1. Makine çalıştırıldıktan sonraki 5 dakika içinde çamaşır yüklemek veya çıkarmak mümkündür.

2. Başlatma/Durdurma düğmesine basın ve kapak hemen açılır.

3. Çamaşır makinesindeki su çok sıcak veya su seviyesi çok yüksek volduğu durumlarda kapak açılamaz.

4. Kapak kapatıldıktan sonra, Başlatma/Durdurma düğmesine bir kez daha basılması yıkama işleminin devamlı yapılmasını sağlar.

Yıkama devresi tamamlandığında

Yıkama devresinin tamamlanmasından sonra makina otomatik olarak kapanacaktır.

1. Kapağı açınız.

2. Çamaşırlarınızı alınız.

Çamaşır yıkanması

Çamaşırları elle yıkamak

Fuzzy logic özelliğini kullanmadan çamaşırlarınızı elle programlayarak yıkayabilirsiniz. Bunu yapmak için:

1. Su musluğunu açınız.
2. Çamaşır makinasının ⏻ Aç/kapat düğmesine basınız.
3. Kapağı açınız.
4. Çamaşırlarınızı aşırı yüklemeden gevşek olarak makinaya birer birer koyunuz.
5. Kapağı katınız.
6. Deterjan ve gerekiyorsa yumuşatıcı ve önyıkama deterjanını uygun bölmelere koyunuz.
7. Sıcaklık seçme düğmesine basarak seçiminizi yapınız. (soğuk su ile, 30°, 40°, 60°, veya 95° derece C).
8. İstediğiniz durulama devir sayısını seçmek için durulama düğmesine basınız.
Maksimum durulama sayısı beştir.
Yıkama süresi de buna göre uzayacaktır.
9. Sıkma düğmesine basarak sıkma hızını seçiniz.
Not: Durulamayı bekletme programı, çamaşırların ıslak olarak makineden çıkarılmasını sağlar.
⊗: Sıkma Yapılmadan, ⎵: Durulamayı Bekletme.
10. Mevcut gecikmeli başlatma seçenekleri arasında arama yapmak için bu düğmeye arka arkaya basın (birer satlik artışlarla 3 saat ile 24 saat arasında). Görünen saat, yıkama devrinin bitiş zamanını gösterir.
11. Başlatma/Durdurma düğmesine basın ve yıkama devri başlayacaktır.

Gecikmeli başlatmanın kullanılması

3 ile 24 saat arasından bir zaman seçerek yıkama makinesinin yıkamayı otomatik olarak bitirmesini istediğiniz zamanı ayarlayabilirsiniz (1'er saatlik artışlarla). Görünen saat, yıkama devrinin bitiş zamanını gösterir.

1. Makinayı yıkayacağınız kumaş cinsine göre ayarlayınız.
2. Delay start (gecikmeli başlatma) düğmesine ardarda basarak dilediğiniz gecikme süresini seçiniz.
3. Başlat/duraklat düğmesine basınız. Delay start (gecikmeli başlatma) ışığı yanacaktır ve saat sizin seçtiğiniz süreye gelene kadar geri saymaya başlayacaktır.
4. Gecikmeli başlatmayı iptal etmek için ⏯ Açma/kapama düğmesine basıp sonra makinanızı yeniden çalıştırınız.

Çamaşır yıkanması

Yıkama ipuçları ve tavsiyeler

Çamaşırların sınıflandırılması: Çamaşırlarınızı aşağıdaki özelliklere göre sınıflandırınız.

- **Kumaş cinsi ve bakım etiketine göre:** Çamaşırlarınızı pamuklular, karışık fiberliler, sentetikler, yünlüler ve rayonlara olarak sınıflandırabilirsiniz.
- **Renk:** Beyazları ve renklileri ayırınız. Yeni ve renkli giysileri ayrı olarak yıkayınız.
- **Büyüklük:** Değişik büyüklüklerdeki giysileri bir arada yıkamak yıkama işlemini daha verimli kılar.
- **Hassaslık:** Saf yeni yün, perde ve ipekli giysileri nazik çamaşırları, nazik çamaşır yıkama programını kullanarak ayrı olarak yıkayınız. Giysilerin etiketlerine bakarak ve buna uygun yıkama programını ekte verilmiş olan yıkama tablosundan tespit ederek yıkayınız.

Cepleri boşaltınız: Bozuk paralar, çengelli iğneler, ve buna benzer şeyler kumaşlara, çamaşır makinasının kazanına ve su tankına zarar verebilir.

Bağlayıcıları kapatınız: Fermuarları, düğme ve kancaları kapatınız, kemer ve kurdeleleri bağlayınız.

Pamukluların önyıkaması: Pamuklu, sentetik ve nazik kumaşlarda önyıkama normal olarak gerekli değildir. Yeni çamaşır makinanız, yeni modern deterjanlarla birlikte enerji, su, zaman ve deterjan tasarruf ederek harika sonuçlar verecektir. Eğer yine de çok kirli ketenler için ön yıkama yapacaksanız, önyıkama için protein bazlı bir deterjan seçiniz.

Yükleme kapasitesinin tespit edilmesi: Çamaşır makinanızı aşırı yüklemeyiniz. Aksi halde çamaşırlarınız gerektiği şekilde yıkanamaz. Çamaşır makinanızın yıkadığınız türdeki çamaşırlarla ilgili kapasitesini tespit etmek için aşağıdaki tabloyu kullanınız:

Kumaş Tipi	Çamaşır Kapasitesi
Pamuklu/Renkli	7.5kg
Sentetik/Havlu	4.0kg
Hızlı	3.0kg
Narin	2.5kg
Yünlü/Elle yıkama	2.0kg
Perde/Yatak örtüsü	5.0kg
Yorgan	1 king size (9 Tog)

Deterjan tavsiyeleri: Kullandığınız deterjan cinsi yıkadığınız kumaş türüne (pamuklu, sentetik, nazik kumaşlar, yünlü), renklerine, yıkama sıcaklığına ve kirliliğin miktarı ile kirin cinsine göre değişir. Her zaman çamaşır makinaları için yapılmış olan az köpüklü çamaşır sabunlarını kullanınız.

Çamaşır miktarı, kirlilik miktarı, ve sizin yaşadığınız yerdeki su sertliği ile ilgili olarak detrjan imalatçısının tavsiyelerine uyunuz. Yaşadığınız yerdeki su sertliğini bilmiyorsanız, o bölgenin su idaresine danışınız.

NOT:
Her zaman deterjanları çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde muhafaza ediniz.

Çamaşır Makinesinin Bakımı

Acil durumda çamaşır makinasının boşaltılması

1. Çamaşır makinasının elektrik fişini prizden çekiniz.
2. Filtre kapağını bir madeni para veya anahtarla açınız.

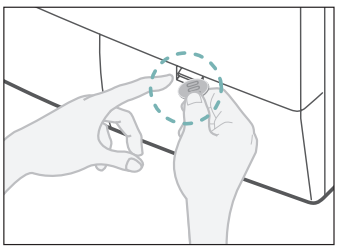

3. Sola çevirerek acil durum boşaltma kapağını açınız. Acil boşaltma tüpünün sonundaki başlığı yakalayarak yavaşça yaklaşık 15 cm kadar dışarı çekiniz.

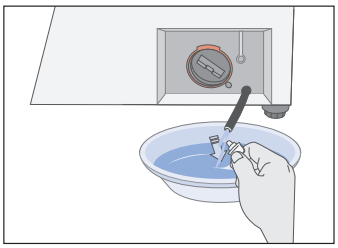

4. Suyun bir kaba boşalmasını bekleyiniz.
5. Tüpü yerine sokunuz ve kapağı yerine vidalayınız.
6. Filtre kapağı yerine koyunuz.

Donmuş bir çamaşır makinasının tamiri

Eğer sıcaklık sıfırın altına düşmüşse ve çamaşır makinanız donmuş ise:

1. Çamaşır makinanızı prizden çekiniz.
2. Su giriş hortumunu gevşetmek için musluğun üzerine ılık su dökünüz.
3. Su giriş hortumunu sökerek ılık suya sokunuz.
4. Çamaşır makinasının tamburunun içine ılık su dökünüz ve 10 dakika bırakınız.
5. Su hortumunu musluğa tekrar bağlayınız ve su girişi ile boşaltma işlemlerinin normal olarak yapıldığını kontrol ediniz.

Çamaşır makinasının dışının temizlenmesi

1. Makinanın dış yüzeylerini, ve kontrol panosunu yumuşak bir bezle ve aşındırıcı olmayan bir ev deterjanı ile siliniz.
2. Yumuşak bir bezle kurulayınız.
3. Çamaşır makinasının üzerine su dökmeyiniz.

Çamaşır Makinasının Bakımı

Deterjan çekmecesinin ve oyukların temizlenmesi

1. Deterjan çekmecesinin iç tarafındaki kolu çekerek çekmeceyi dışarı çekiniz.
2. Kapağı ⊛ bölümünden çıkartınız.
3. Bütün parçaları musluktan akan su altında yıkayınız.
4. Oyuğu eski bir diş fırçası ile temizleyiniz.
5. Kapağı sıkıca yerine takıp sıvı deterjan ayırıcısını çekmecenin içindeki yerine koyunuz.
6. Deterjan çekmecesini yerine sürünüz.
7. Makinada çamaşır olmadan bir çalkalama programını çalıştırınız.

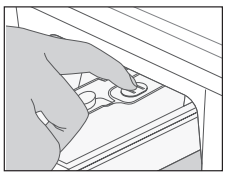
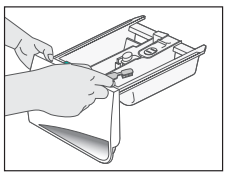
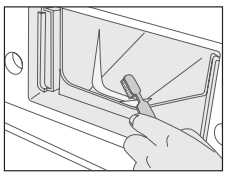

Kalıntı filtresinin temizlenmesi

Kalıntı filtresini yılda 5 veya 6 defa veya aşağıdaki hata mesajlarını ekranda görüdüğünüzde temizleyiniz.

5E

1. Filtre kapağını açınız.
   Sayfa 13'teki "Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması" bölümüne bakınız.
2. Sola doğru çevirerek acil durum kapağını açın ve bütün suyu boşaltınız.
   Sayfa 13'teki "Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması" bölümüne bakınız.
3. Filtre kapağını açın ve çıkartınız.

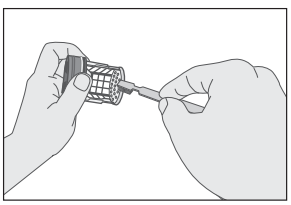

4. Filtreyi yıkayarak pisliğini ve diğer kirleri temizleyiniz. Filtrenin arkasındaki tahliye pompası kanadının tıkanmadığından olduğundan emin olunuz. Filtre kapağını takınız.
5. Filtre kapağını takınız.

Tel su filtresinin temizlenmesi

Yılda bir defa veya ekranda aşağıdaki mesaj görüldüğünde, tel su filtresini temizlemelisiniz.

Bunu yapmak için:

1. Çamaşır makinasına gelen suyu kesiniz.
2. Çamaşır makinasının arkasındaki hortumun vidalarını sökerek yerinden çıkarınız.
3. Bir pense kullanarak, nazik bir şekilde tel su filtresini hortumun sonundan çıkartınız ve musluktan akan su altında temizleninceye kadar yıkayınız. Bağlantı parçasının da içini ve dışını yıkayınız.

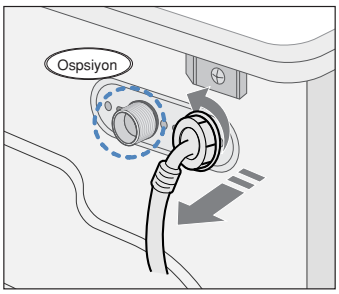

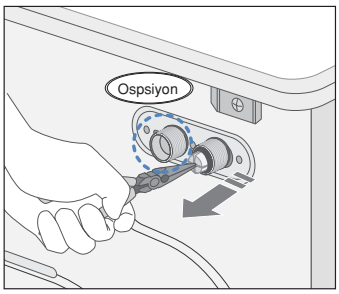

4. Filtreyi yerine geri itiniz.
5. Hortumu çamaşır makinasına vidalayınız.
6. Musluğu açarak su sızdırmazlığını kontrol ediniz.

Sorun Giderme

Problemler ve çözümleri

Çamaşır makinası çalışmaya başlamıyor.

- Kapağın kapalı olduğundan emin olunuz.
- Çamaşır makinasının fişinin takılı olduğundan emin olunuz.
- Su musluğunun açık olduğundan emin olunuz.
- Başlat/duraklat düğmesine basıldığından emin olunuz.

Su akmıyor veya su yeterli değil

- Musluğun açık olduğundan emin olunuz.
- Su hortumunun donmuş olmadığından emin olunuz.
- Giriş hortumunun bükülmüş olmadığından emin olunuz.
- Su giriş filtresinin tıkalı olmadığından emin olunuz.

Yıkama programı bittikten sonra deterjan çekmecesinde deterjan kalıyor.

- Çamaşır makinasının yeterli miktarda tazyikli suyu aldığından emin olunuz.
- Deterjanı deterjan çekmecesinin içine koyunuz. (Dış kenarlarda kalmamasına dikkat ediniz.)

Çamaşır makinası titriyor veya çok gürültü yapıyor.

- Çamaşır makinasının durduğu yüzeyin düz olduğundan emin olunuz. Eğer yüzey düz değil ise, makinayı dengeye getirmek için ayaklarını ayarlayınız. (Bakınız sayfa 3.)
- Ambalaj cıvatalarının çıkartılmış olduğundan emin olunuz. (Bakınız sayfa 3.)
- Çamaşır makinasının başka bir eşyaya temas etmediğinden emin olunuz.
- Konmuş olan çamaşırın dengeli yüklendiğinden emin olunuz.

Çamaşır makinası su boşaltmıyor ve/veya sıkmıyor.

- Atık su hortumunun bükülmüş veya ezilmiş olmadığından emin olunuz.
- Tel su filtresinin tıkalı olmadığından emin olunuz. (Bakınız sayfa 14.)

Kapak açılmıyor (Q1636/Q1436/Q1435)

1. Fişi prizden çekiniz.
2. Makinenin su beslemesini kesiniz..
3. Bir maddeni para kullanarak filtre kapağını açınız (bkz. sayfa 13)
4. Turuncu plastik tırnağı bulunuz ve ileri doğru çekerek kapağı açınız.

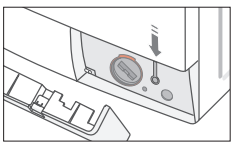

Ekranda gösteriken hata

Ekranda gösterilen hata	Çözüm
door	Kapağı kapatınız.
4E	• Musluk suyunun açık olduğundan emin olunuz. • Su basıncını kontrol ediniz.
5E	• Kalıntı filtresini temizleyiniz. • Boşaltma hortumunun doğru takıldığından emin olunuz.
UE	Çamaşır dengeli değil; birbirine karışmış çamaşırları çözünüz. Eğer sadece bir bornoz veya blujin yıkanmakta ise, son sıkma sonucu iyi olmayabilir ve ekranda "UE" hata mesajı görülecektir.
cE 3E	• Sakış sonrası servisi arayın.

Satış sonrası servis hizmetlerini aramadan önce:

1. Problemi gidermeyi deneyiniz. (Bakınız Sorun giderme tablosu.)
2. Hatanın yine tekrarlanıp tekrarlanmayacağını görmek için programı yeniden başlatınız.
3. Eğer hata sürüyorsa servis hizmetlerini arayıp problemin özelliklerini belirtiniz.

Yorgan yıkama devri ile ilgili uyarılar

Yorgan yıkama devrinde Deterjan Kullanımı

Yorgan içeren çok miktarda çamaşır yıkarken, aşağıdaki deterjanları doğrudan tambura koymayınız:

- Tablet ve kapsül tipi deterjanlar.



- Top veya file kullana deterjanlar.



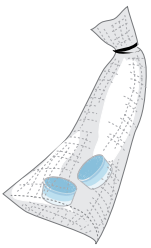

İyice çözülmeyen deterjanlar yıkamanın mükemmel yapılmasını engelleyebilir. Deterjan koymak için sadece ürünün deterjan çekmecesini kullandığınızdan emin olunuz.

Deterjanı doğrudan üzerine dökerek yorganları yıkamaya çalışmayınız.

Yorganları Makineye Koyarken Alınması Gereken Önlemler

1. Gereksiz kuvvet veya çok büyük yorganları kullanmayınız.
2. Yorganın kenralarının veya kıvrımlı kısımlarının içeri baktığından emin olunuz.

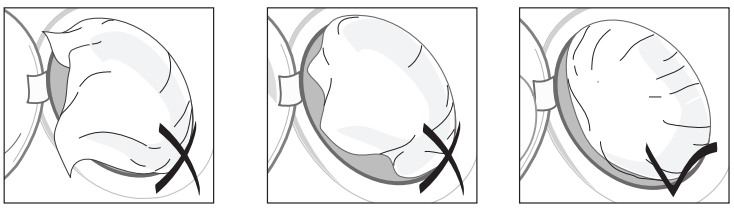

Düzgün Yerleştirilmeyi Gösteren Şekil

Program Tablosu

(* kullanıcı seçeneği)

PROG-RAM	Max. Yük. (kg)	DETERJAN VE KATKI MADDELERİ			Sıcaklık (°C)		Durulama Hızı (MKS)			Gecikmeli çalışma	Yarım yük	Su (“1)	Elektrik (kWh)
		Ön yıkama	Yıkama	Yumuşatıcı	Varsa yılan	Maks	Q1636	Q1436 Q1435	Q1236 Q1235				
Pamuklu	7.5	*	evet	*	60	95	1600	1400	1200	*	*	60	1.42
Renkliler	7.5	*	evet	*	40	60	1600	1400	1200	*	*	60	1.42
Sentetik	4.0	*	evet	*	40	60	800	800	800	*	*	55	0.85
Narin	2.5	*	evet	*	40	40	800	800	800	*	*	55	0.85
Yünlü	2.0	-	evet	*	30	40	400	400	400	*	*	65	0.75
Elle Yıkama	2.0	-	evet	*	30	40	400	400	400	*	*	65	0.75
Hızlı	3.0	-	evet	*	30	60	1200	1200	1000	*	-	45	0.45

PROGRAM	ÇAMAŞIR TİPİ
Pamuklu	Orta veya az kirli pamuklular, yatak çarşafları, masa örtüleri, iç çamaşırları, havlular, gömlekler, vs.
Renkliler	Normal veya hafif kirli pamuklu giysi, çarşaf, masa örtüsü, iç çamaşırı, havlu, gömlek vs.
Sentetik	Orta veya az kirli bluzlar, gömlekler, vs. Polyesterden (diolen, trevira), poliamid’den (perlon ve naylon) yapılmış olanlar ve benzer karışımlar.
Narin	Nazik perdeler, elbiseler, eteklikler, gömlekler ve bluzlar.
Yünlü	Sadece makinada yıkanabilir saf yeni yün etiketli yünlüler.
Elle yıkama	Normal veya hafif kirli pamuklu giysi, çarşaf, masa örtüsü, iç çamaşırı, havlu, gömlek vs.
Hızlı	Normal veya hafif kirli polyester (diolen, trevira), poiamid (perlon, nylon) veya diğer benzer ürünlerden yapılmış bluz, gömlek vs. İnce perde, çamaşır, etek, gömlek ve bluzlar.

1. Ön yıkamalı program yaklaşık 15 dakika daha uzun sürer.
2. Program süresi IEC 456 Standardında belirtildiği şekilde ölçülmüştür.
3. Evlerdeki tüketim rakamları basınç ve sıcaklık farklılıkları, çamaşırın cins ve miktarına bağlı olarak değişik olabilir.

Program Tablosu

(∗ kullanıcı seçeneği)

PROG-RAM	Max. Yük. (kg)	DETERJAN VE KATKI MADDELERİ			Sıcaklık (°C)		Durulama Hızı (MKS)			Gecikmeli çalışma	Yarım yük	Su (“1)	Elektrik (kWh)
		Ön yı-kama	Yıka-ma	Yumu şatıcı	Varsa yılan	Maks	Q1636	Q1436 Q1435	Q1236 Q1235				
Yorgan	1king size (9 Tog)	∗	evet	∗	40	60	800	800	800	∗	∗	75	0.50
Yatak örtüsü	5.0	∗	evet	∗	60	95	1600	1400	1200	∗	∗	65	1.25
Havlu	4.0	∗	evet	∗	60	95	1600	1400	1200	∗	∗	82	1.10
Perde	5.0	∗	evet	∗	40	60	1200	1200	1000	∗	∗	82	0.70

PROGRAM	**YIKAMA tipi**
Yorgan	Dolgulu pamuk yatak örtüsü, yorgan, yastık, battaniye, hafif dolgulu koltuk örtüsü
Yatak örtüsü	Pamuk yatak örtüsü, nevresim, çarşaf, yorgan örtüsü, yastık kılıfı vs.
Havlu	Örgülü pamuk havlu, banyo havlusu, bornoz
Perde	Pamuk veya karışık pamuklu kalın perde, elyaf perde, hafif kirli mobilya örtüsü, dolgusuz koltuk örtüsü vs.

Ekler

Kumaş Bakım Tablosu

Dayanıklı malzeme

Nazik kumaş

95°C'de yıkanabilir.

60°C'de yıkanabilir.

40°C'de yıkanabilir.

30°C'de yıkanabilir

Elde yıkanabilir.

Sadece kuru temizleyiniz.

Soğuk suda beyazlatılabilir.

Beyazlatıcı kullanmayınız.

Azami 200°C'ye kadar ütülenebilir.

Azami 150°C'ye kadar ütülenebilir.

Azami 100 C'de ütülenebilir.

Ütü yapmayınız.

Her türlü solvent ile kuru temizlenebilir.

Sadece Perchlorite, hafif yakıt,saf alkol veya R113 ile kuru temizleyiniz.

Sadece uçak yakıtı, saf alkol veya R113 ile kuru temizleyiniz.

Kuru temizlemeyiniz.

Düz olarak kurutunuz.

Kurutmak için asılabilir.

Askı ile kurutunuz.

Normal sıcaklıkta tamburda kurutulabilir.

Düşük sıcaklıkta tamburda kurutulabilir.

Tamburda kurutmayınız.

Elektrik uyarıları

Yangın, elektrik çarpması, ve diğer kaza ihtimallerini azaltmak için aşağıdaki tedbirlere dikkat edilmelidir:

- Makinanızı sadece etiketinde belirtilmiş olan türde bir güç kaynağı ile çalıştırınız. Evinize gelen elektrik cinsi ile ilgili bilgiyi satış bayimizden veya elektrik şirketinden alabilirsiniz.
- Sadece topraklı polarize elektrik çıkışı kullanınız. Güvenliğiniz için bu makinada bir kanadı diğerinden daha geniş olan polarize alternating akım fişi bulunmaktadır. Bu fiş sadece tek bir şekilde prize takılabilir. Eğer fişi prize takamıyorsanız, fişi çevirerek yeniden deneyiniz. Eğer fiş prize hala girmiyorsa elektrikçinizden fişi değiştirmesini isteyebilirsiniz.
- Güç kablonuzu koruyunuz. Güç kablolarının üzerine basılmaması ve üzerlerine yük konmaması için, güç kabloları eşyanın etrafından dolaştırılmalıdır. Özellikle prizlerin yakınında, diğer elektrikli aletlerin yakınında, ve çıkış noktalarında, güç kablolarına dikkat edilmelidir.
- Duvar prizlerine ve uzatma kablolarına aşırı yükleme yapılmamalıdır. Aşırı yük yanmaya veya bir elektrik çarpmasına neden olabilir.

Çevrenin korunması

- Bu makina yeniden kullanılabilir malzemelerle yapılmıştır. Eğer bu makinayı atmaya karar verirseniz, bununla ilgili kurallara dikkat etmelisiniz. Güç kablosunu keserek herhangi bir güç kaynağına bağlanmasına mani olabilirsiniz. Kapağı çıkartarak içine girebilecek küçük çocukların veya hayvanların içerde kapalı kalmalarına engel olabilirsiniz.
- Deterjan imalatçılarının önerdiği miktarlardan daha fazla deterjan kullanmayınız.
- Leke çıkarıcı ilaçları ve beyazlatıcıları ancak gerekli oldukları taktirde makinada yıkamadan önce kullanınız.
- Makinayı tam kapasitesi ile kullanarak su ve enerji israfından kaçınınız. (Tam miktarlar hangi programın kullanıldığına bağlıdır.)

Uyumluluk bildirimi

Bu makina Avrupa güvenlik standartlarına, 93/68 nolu EC talimatına ve 60335 sayılı EN Standardına uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

<table>
<tr><td>TİPİ</td><td colspan="5">ÖNDEN YÜKLEMELİ YIKAMA MAKİNESİ</td></tr>
<tr><td>BOYUTLAR</td><td colspan="5">W600 mm x D600 mm x H850 mm</td></tr>
<tr><td>SU BASINCI</td><td colspan="5">50 kPa ~ 800 kPa</td></tr>
<tr><td>AĞIRLIK</td><td colspan="5">75 kg</td></tr>
<tr><td>YIKAMA VE SIKMA KAPASİTESİ</td><td colspan="5">7.5kg (KURU ÇAMAŞIR)</td></tr>
<tr><td rowspan="6">ELEKTRİK TÜKETİMİ</td><td colspan="2" rowspan="2">YIKAMA</td><td>220V</td><td colspan="2">150W</td></tr>
<tr><td>240V</td><td colspan="2">150W</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">YIKAMA VE ISITMA</td><td>220V</td><td colspan="2">2400W</td></tr>
<tr><td>240V</td><td colspan="2">2800W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">SIKMA</td><td>MODEL</td><td>Q1636</td><td>Q1436/Q1435</td><td>Q1236/Q1235</td></tr>
<tr><td>230V</td><td>700W</td><td>500W</td><td>400W</td></tr>
<tr><td colspan="2">POMPALAMA</td><td colspan="3">34W</td></tr>
<tr><td>SU HACMİ</td><td colspan="5">60ℓ (STANDART DEVİR)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">SIKMA DEVRİ</td><td colspan="2">MODEL</td><td>Q1636</td><td>Q1436/Q1435</td><td>Q1236/Q1235</td></tr>
<tr><td colspan="2">devir</td><td>1600</td><td>1400</td><td>1200</td></tr>
<tr><td rowspan="2">AMBALAJ Wt</td><td colspan="2">KAĞIT</td><td colspan="3">2.5 kg</td></tr>
<tr><td colspan="2">PLASTİK</td><td colspan="3">1.0 kg</td></tr>
</table>

KULLANIM ÖMRÜ: 10 YILDIR

HERHANGİ BİR NEDENLE SERVİS İHTİYACINIZ OLUR İSE:

- Ürün ile ilgili herhangi bir sorun olduğunda en yakın Yetkili Servis ile temasa geçmekten çekinmeyiniz.

SAMSUNG ELECTRONICS

ÜRETİCİ
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
12th FL, Samsung Main Bldg.,250, 2-Ka,
Taepyung-Ro,Seoul Korea
TEL: +82 31 200 6772
FAX: +82 31 200 6986

CE

LVD:
VDE Testing and Certification Institute
Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach,
Germany
TEL: +49 69 83 06 425
FAX: +49 69 83 06 320

EMC:
NEMKO
300-2, OSAN-RI, Mohyun-Myun, Yongin-City
Kyungki-Do, Korea

TEL:+82 31 322 2333
FAX:+82 31 322 2332

Code No : DC68-01956A-02
TK